



## Segnalatore d'abboccata

Mimmo Presti da Siracusa

La proposta di oggi per il "FAI DA TE", anche se abbastanza conosciuto, è la semplice costruzione del segnalatore di abboccata.

Passiamo subito alla descrizione dei semplici e pochi passaggi:

prima di tutto bisogna acquistare un temolino (detto anche piombo antincaglio) come quello visibile in fig. 1, costo circa €. 0,40, con un peso che va da 10 a 50 gr. (se si vuole avere un segnalatore di abboccata per le varie situazioni di pesca bisogna comprare diversi temolini con pesi vari);

dopodiché si toglie il piombo inferiore come riportato nelle figure, si procede poi ad accorciare il temolino, tagliando nel punto segnato (misura interna tra il limite inferiore dell'aggancio e il limite superiore del piombo una volta inserito deve essere di circa 5 cm.). La misura di 5 cm. interna è giustificata per il semplice motivo di poter utilizzare il segnalatore di abboccata in versione notturna mediante l'inserimento di uno starlight da 4,5 cm. all'interno del tubicino.

Dopo aver tagliato lo spezzone di tubicino in eccesso (vedi fig. 4) si procede a costruire l'aggancio per il posizionamento sulla lenza.

Per la costruzione dell'aggancio utilizzeremo del filo di acciaio inox di spessore da mm. 1 o 1,5.

Con l'aiuto di una pinza a punte arrotondate ed una a becco, creiamo una sorta di curva a "U" entro cui inseriremo l'occhiello dell'aggancio del temolino che provvederemo successivamente a stringere con le pinze come in figura.

Piegare poi il filo di acciaio creando un uncino a circa 2 cm. dal temolino con una ampiezza di circa 45° con la pinza a becchi arrotondati, tagliare infine l'uncino così creato a circa 1,5 cm. dalla curva. Il nostro avvisatore di abboccata è così terminato, ci manca solo di utilizzarlo.

L'utilizzo di questo attrezzo è molto semplice:

- dopo aver lanciato e posizionato la canna sul supporto si mette in tensione la lenza;
- si allenta la frizione;
- si aggancia il filo, con l'aiuto di un dito, tra il primo ed il secondo anello della canna (contando dal mulinello al cimino) e si fa scivolare verso il basso il dito;
- si aggancia l'avvisatore sulla lenza tramite l'uncino posizionandolo vicino al dito;
- si regola la posizione dell'avvisatore  $\pm$  a terra (questo per avere un punto di riferimento per aiutare a percepire ogni minima toccata ma si può posizionare in altre altezze, l'importante è avere sempre un punto di riferimento per percepire i movimenti);
- si restringe la frizione fino al punto desiderato ed il gioco è fatto.

Quando il pesce abbocca si vedrà l'avvisatore schizzare verso l'alto.

Và da sé che per avere il maggior rendimento di questo attrezzo bisogna usare una paratura con piombo scorrevole, alcuni la usano anche per altre parature ma l'effetto "ascensore" si riduce a piccoli spostamenti.

[Questo articolo consta di 455 parole e 5 foto](#)

[Rispetta l'ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario](#)



## Segnalatore d'abboccata


Mimmo Presti da Siracusa





## Segnalatore d'abboccata

Mimmo Presti da Siracusa

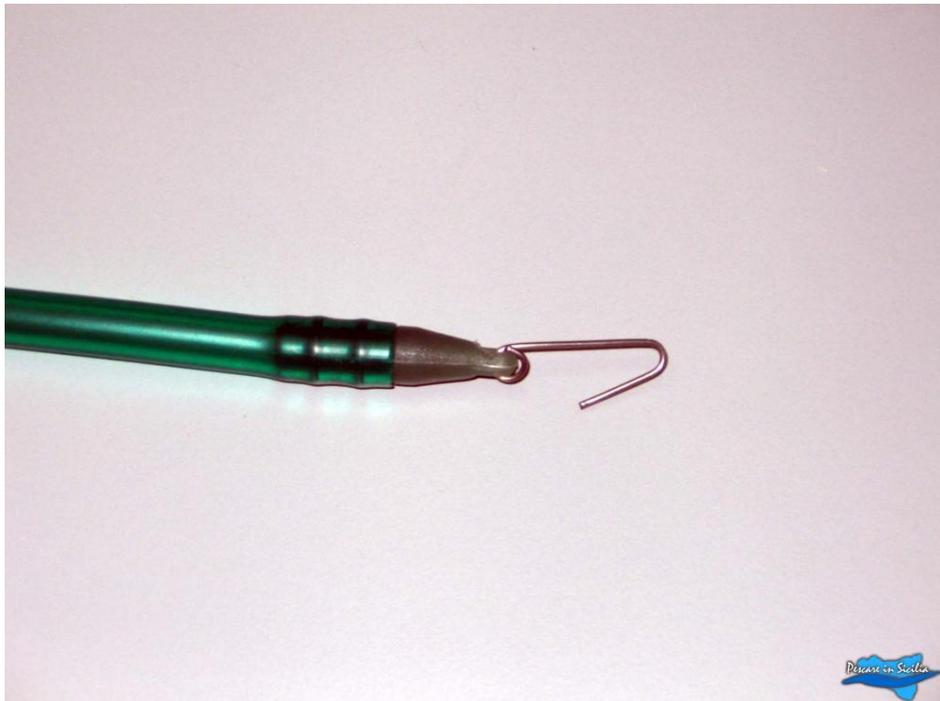



## Segnalatore d abbocata

Mimmo Presti da Siracusa

